

MONTAGEHANDLEIDING & GARANTIEBEPALINGEN

Gefeliciteerd met de aankoop van uw badmeubel, u heeft gekozen voor een badmeubel van zeer hoge kwaliteit, verwerkt met de beste materialen.

GARANTIEBEPALINGEN EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

- 5 jaar garantie op productiefouten. Gebruikersfouten vallen buiten de garantieverplichting.

1. Controleer voor het plaatsen van het meubel deze op eventuele gebreken of fouten. Fouten of gebreken dienen bij uw sanitair-dealer gemeld te worden alvorens te monteren. Gemonteerd is geaccepteerd.

2. Let op dat tijdens de montage ladegeleiders v.d. romp worden afgedekt. Dit om te voorkomen dat er boorgruis en stof in kan komen waardoor de lade niet meer goed sluit.

3. Zorg voor goede mechanische ventilatie in de badkamerruimte. De ventilator moet over voldoende capaciteit beschikken voor de badkamerruimte. Onvoldoende/onjuiste ventilatie kan zorgen voor opzwellen van het meubel. Opzwellen valt niet onder garantie.

4. Laat nooit vochtige handdoeken of washandjes over geopende deuren en laden hangen of langs het wastafelblad omdat dit kan zorgen voor opzwellen van het meubel. Opzwellen valt niet onder garantie.

SCHOONMAAK ADVIES:

De meubelonderdelen kunnen het beste schoongemaakt worden met een vochtige maar niet te natte doek of zachte spons. Let op dat er geen vochtigheid achterblijft, zo nodig na wrijven met een droge doek.

Wij raden u aan om uw badmeubel door een erkende installateur te laten plaatsen.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

Alvorens u begint is het aan te bevelen de benodigde gereedschappen klaar te leggen. Voor een correcte montage heeft u het volgende nodig:

- Boormachine met steenboor 8 mm.
- Schroevendraaier pozi drive 2
- Waterpas
- Potlood
- Meetlat/rolmaat

VOORBEREIDING MONTAGE

Alvorens met de montage te beginnen dient u alle laden te verwijderen.

Instructievideo demonteren lade


[Link naar video QR VERVANGEN](#)



MONTAGE ONDERKAST

- Meet de boorgaten uit voor de montageplaatjes, verzeker u ervan dat water en afvoer op de juiste plaats zijn aangebracht.
- Alvorens de kast op de kastophangers (aan binnenzijde onderkast) aan de muur te hangen, draait u de stelschroef aan de voorzijde van de kastophanger linksom om voldoende ruimte te creëren. Hierna hangt u de kast aan de muur. De kastophanger komt over het puntje van de montageplaat.


Zie de afbeelding hieronder.

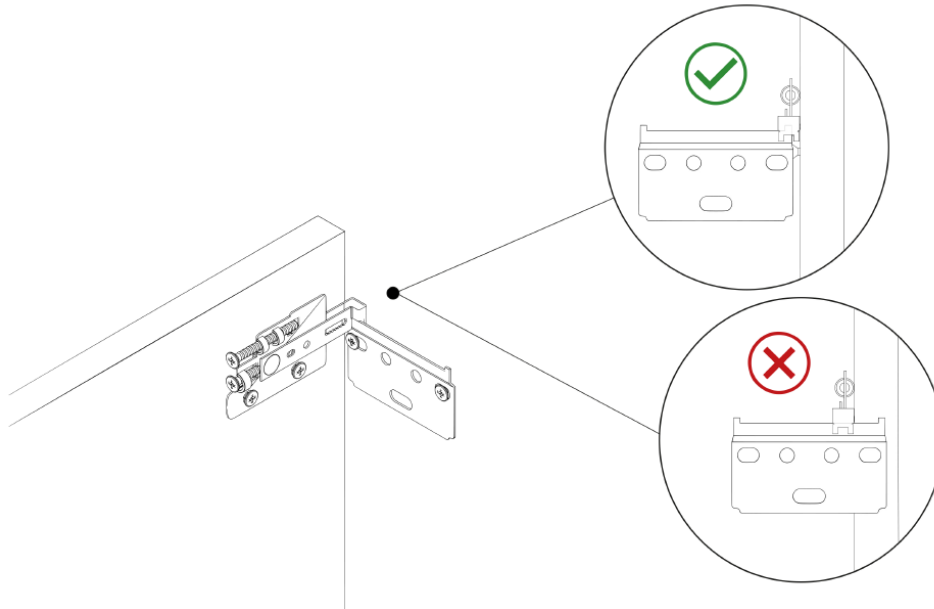

Let op! De onderkast moet op alle aanwezige ophanghaken opgehangen worden.

Bij een onderkast met 2 laden zijn er 2 ophanghaken. Bij een onderkast met 4 laden zijn er in het midden ook ophanghaken. De middelste ophanghaken moeten ook steunen op montageplaatjes zodat de kast niet gaat doorhangen.

- U legt nu een waterpas op de kast en stelt de kast waterpas met de stelschroeven aan de onderzijde van de kastophangers. Trek de kast naar de wand door het rechtsom draaien van de stelschroeven aan de voorzijde van de kastophangers.

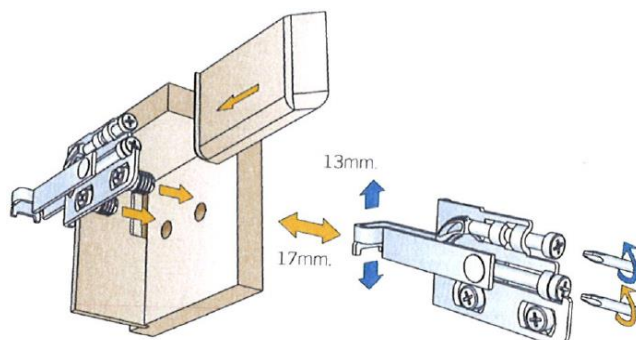

(getoonde afdekkap is niet nodig bij onderkasten en wordt derhalve ook niet bijgeleverd)

AFSTELLEN LADEFRONT

Zodra de onderkast goed hangt kunnen de laden weer geplaatst worden.

Instructievideo monteren lade


[Link naar video QR VERVANGEN](#)



Na het terugplaatsen van de laden kunnen de ladefronten afgesteld worden.

Instructievideo afstellen ladefront horizontaal/verticaal

[Link naar video QR CODE VERVANGEN](#)

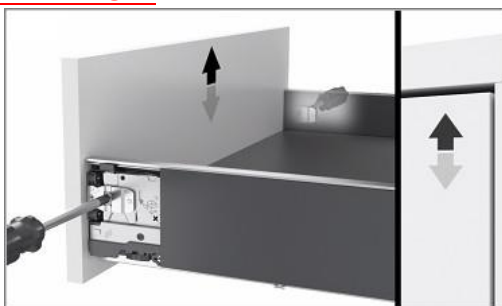

Instructievideo afstellen ladefront hellingshoek

[Link naar video QR CODE VERVANGEN](#)




MONTAGE HOGE KAST:

Alvorens met de montage te beginnen dient u alle deuren te verwijderen. Na het verwijderen van de deuren blijft een tamelijk lege kast over, dit om licht te werken en beschadiging te voorkomen.

Instructievideo demonteren deuren

[Link naar video QR CODE VERVANGEN](#)

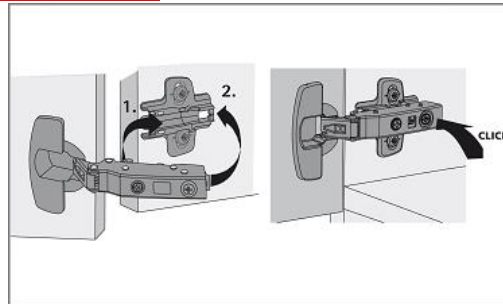


Meet de boorgaten uit. Boor de gaten voor de montageplaatjes in de muur. Zie “MONTAGE ONDERKAST” voor meer informatie over de montageplaatjes. Alvorens de hoge kast op de kastophangers (aan binnenzijde kast) aan de muur te hangen, draait u de stelschroef aan de voorzijde van de kastophanger linksom om voldoende ruimte te creëren. Hierna hangt u de kast aan de muur, de kastophanger over het puntje van de montageplaat. U legt nu een waterpas op de kast en stelt de kast waterpas met de stelschroeven aan de onderzijde van de kastophangers. Na het stellen trekt u de kast naar de wand door het rechtsom draaien van de stelschroeven aan de voorzijde van de kastophangers.

Nu u het hele meubel heeft hangen plaatst u de deuren middels klikmontage (inklikken van de scharnieren, geen schroefverbinding) weer terug.

Instructievideo monteren deuren

[Link naar video QR CODE VERVANGEN](#)

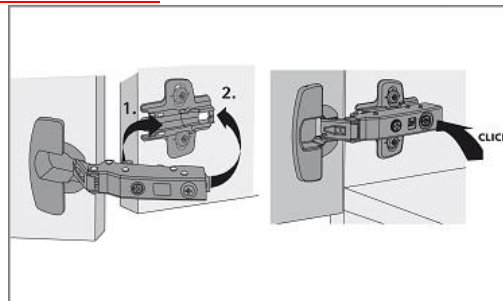


STELLEN SCHARNIEREN

Informatie afstellen scharnieren op hoge kast:


Instructievideo horizontaal stellen deur

[Link naar video QR CODE VERVANGEN](#)

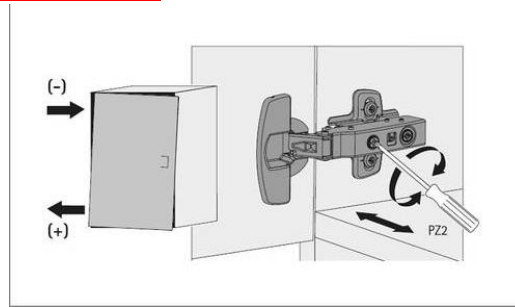

Instructievideo verticaal stellen deur

[Link naar video QR CODE VERVANGEN](#)

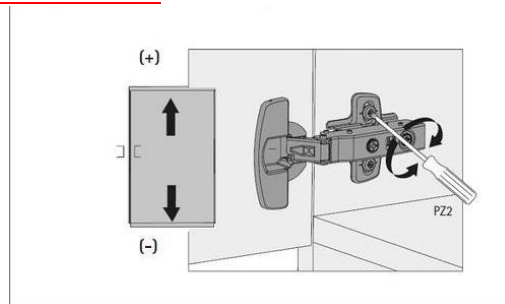

Instructievideo diepteverstelling deur

[Link naar video QR CODE VERVANGEN](#)

